

Termómetro de Doble Visualización para el Interior y el Exterior El termómetro RadioShack de doble visualización para el interior y el exterior permite medir ambas temperaturas y lleva un registro de las temperaturas y mínimas que detecta. 63-1035

CONTROLES Y

en grados Fahrenheit o Celsius.

Doble visualización —

CARACTERÍSTICAS

Sirve para ver tanto la temperatura del interior

como la del exterior al mismo tiempo, ya sea

MANUAL DEL PROPIETARIO

Le suplicamos leer el manual antes de utilizar este equipo.

PREPARACIÓN


Instalación de las pilas

El termómetro necesita dos pilas AAA (no vienen incluidas) como fuente de electricidad. Para lograr un funcionamiento óptimo y una larga duración, le recomendamos usar pilas alcalinas RadioShack.

Oprima la orejeta de la tapa del compartimiento de las pilas y levante ésta.

Introduzca dos pilas AAA en el compartimiento correspondiente en la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior. Después coloque de nuevo la

Vista posterior

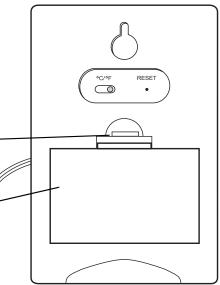

PRECAUCIÓN **

- Solamente utilice pilas nuevas del tamaño requerido
- No mezcle pilas nuevas v viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente
- Si no tiene pensado utilizar el termómetro durante un mes o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuesto químicos capaces de destrui componentes electrónicos.

MONTAJE

El termómetro puede montarse en cualquier superficie horizontal con el soporte integrado del mismo, o puede montarse en la pared con un tornillo (no se incluye)

Escoia un lugar del interior cerca de una ventana de manera que pueda tender en el exterior el cable del sensor del termómetro.

PRECAUCIÓN **

- No coloque el termómetro ni el sensor remoto directamente a la luz del sol No coloque el termómetro ni el sensor cerca de aparatos eléctricos, de las
- rejillas de la calefacción o del aire acondicionado ni de los radiadores. No coloque el termómetro dentro del agua ni en un lugar donde hava probabilidad de que se moje. Solamente el sensor remoto y el cable son

CAMBIO DE FORMATO DE LOS GRADOS

La temperatura puede verse en grados Fahrenheit (F) o Celsius (C). Para cambiar el formato de los grados, ponga el botón C/F de la parte posterior del termómetro en la posición correspondiente al formato deseado.

REINICIALIZACIÓN DEL TERMÓMETRO

Si el termómetro deja de funcionar adecuadamente, con un objeto puntiagudo, como un clip enderezado, oprima el botón RESET [REINICIALIZAR] de la parte posterior del termómetro.

INDICADOR DE PILAS BAJAS

Si está baja la carga de la pila, se oscurece la pantalla y se debilita el sonido del termómetro. A aparece en la pantalla.

Para montar el termómetro en la pared necesita un destornillador (no está incluido) con la punta adecuada para entrar en la ranura de la parte posterior del termómetro.

Marque la posición del orificio para el tornillo, después taladre un orificio levemente de menor tamaño que el tornillo en el lugar marcado. Con un destornillador enrosque el tornilo en la pared hasta que la cabeza del mismo sobresalga 1/8 de pulgada de la pared. Después alinee la ranura de la parte posterior del termómetro con la punta del destornillador, luego de lo cual empuje cuidadosamente el termómetro en la punta del destornillador y deslícelo para colocarlo en su lugar.

*C/*F

Garantía limitada de un año

Alarma de advertencia

de congelación -

Sirve para ajustar el

termómetro de manera

que suene una alarma

cuando la temperatura

menos de 37.4°F (3°C).

del exterior baje a

Soporte integrado —

entrepaño o en una mesa.

soporte en la dirección de

la flecha marcada con la

palabra OPEN [ABRIR]

hasta que se abra con un

Simplemente empuje el

Permite montar el

termómetro en un

escritorio, en un

chasquido.

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones Esse producto esse garantizado por Adolosinado contra defendos de fabricación en el materia y maito de dona dajo conicionida normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO. TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUI EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUI ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES. PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES AUN SUSE HA NOTIFICADO A RAdioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS


Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implicita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación. En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía. Esta garantía no cubre: (a) daños o averias causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas: (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a

La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

FUNCIONAMIENTO

EMPLEO DE LA MEMORIA DE TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA

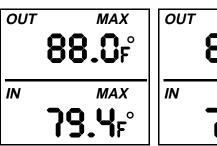

Oprima el botón **MEM** [MEMORIA] una vez. En seguida aparece durante 5 segundos aproximadamente la temperatura máxima (MÁX) del interior y del exterior.

MIN MIN

Oprima el botón MEM nuevamente en menos de 5 segundos. En seguida aparece durante 5 segundos aproximadamente la temperatura mínima (MÍN) del interior v del exterior.

OUT

Oprima el botón **MEM** otra vez. A continuación aparece la temperatura presente del interior y del exterior.

La temperatura presente del interior y del exterior aparece incluso si no se oprime el botón MIN.

EMPLEO DE LA ALARMA DE ADVERTENCIA DE CONGELACIÓN

Para ajustar el termómetro de manera que 🞇 destellen los datos desplegados cuando la temperatura baje a menos de 37.4°F (3°C), oprima una vez el botón 💥

Para ajustar el termómetro de manera que 🔊 destellen los datos desplegados y suene una alarma cuando la temperatura baje a menos de 37.4°F (3°C), oprima dos veces el botón 💥

Oprima el botón MEM o 💥 si desea silenciar más pronto la alarma.

Para inhabilitar la alarma de advertencia de congelación oprima el botón 🞇 otra vez y 🧸 desaparecera.

ESPECIFICACIONES

. 3V con 2 pilas AAA (no vienen incluidas) Energía. Intervalo de temperatura de funcionamiento . 23°F a 122°F (-5°C a 50°C) Interior Exterior -58°F a 158°F (-50°C a 70°C) Resolución Precisión .. +/- 4°F (+/- 2°C) a 23 a 32°F (-5 a 0°C) +/- 2°F (+/- 1°C) a 32 a 104°F (0 a 40°C) +/- 4°F (+/- 2°C) a 104 a 122°F (40 a 50°C)+/- 4° (+/- 2°C) a -40 a 32°F Outdoor ... +/- 2°F (+/- 1°C) a 32 a 104°F (0 a 40°C) +/- 4°F (+/- 2°C) a 104 a 122°F (40 a 50°C) +/- 6°F (+/- 3°C) a -58 a -40°F (-50 a -40°C) +/- 6°F (+/- 3°C) a 122 a 158°F (50 a 70°C) $2.56 \times 3.39 \times 1.38$ pulg. $(6.5 \times 8.6 \times 3.3$ cm)7 onzas(198g)

Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

CUIDADO DE LA UNIDAD

Mantenga seco el termómetro; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice el termómetro y guárdelo solamente en entornos con temperatura normal. Maneje con cuidado el termómetro; no lo deje caer. Mantenga el termómetro alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.

> © 2002 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. RadioShack v RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

63-1035 09A02 Impreso en China

RadioShack Corporation Fort Worth, Texas 76102

B NOTA B Quite la capa protectriz

del desplegamiento antes de usar el termómetro. Su termómetro sonará

cada ves que oprimes